



クイック スタート ガイド

Wi-Fiに接続するための事前準備

お使いのWi-Fiルーター（アクセスポイント）などの取扱説明書をご覧ください。接続環境を確認してください。

Wi-Fiを設定するには

Wi-Fiの設定画面で、お使いの環境に合わせて設定してください。

設定してもつながらないときは


[Apps]-[Wi-Fiチェッカー]をタップして、Wi-Fiチェッカーを起動します。[接続テスト]をタップしてチェックを開始します。





付属品を確認する

- ACアダプター
- 電源コード
- ストラップ
- クイックスタートガイド(本書)
- 重要なお知らせ(安全のために)

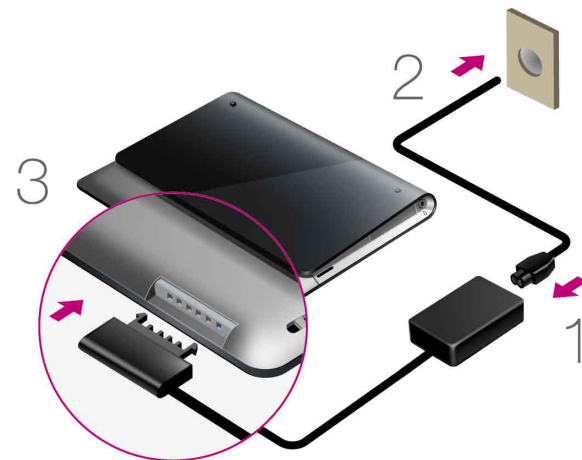

バッテリーを充電する

電源コード、ACアダプター、コンセント、タブレットデバイスを、図の番号の順につなぎます。
ACアダプターケーブルは、図の向きに正しくタブレットデバイスにつないでください。



電源を入れる

⏻(電源)ボタンを約3秒間押し続けます。
電源が入ったら、画面の指示にしたがって初期設定を行ってください。



ヘルプガイドを見る

- タブレットデバイスから見る場合
[Apps]-[ヘルプガイド]にタップします。
- コンピューターのブラウザから見る場合
以下のURLにアクセスします。
http://www.sony.jp/support/tablet/manual/helpguide_sgpt1w

カスタマーサポート について

タブレットデバイスについて
詳しくは <http://www.sony.jp/support/tablet/> にアクセスしてください。